


Code 215204 : Caisse à monnaie

Serrure à code 4 chiffres

1- Positionnez le bouton 1 sur A

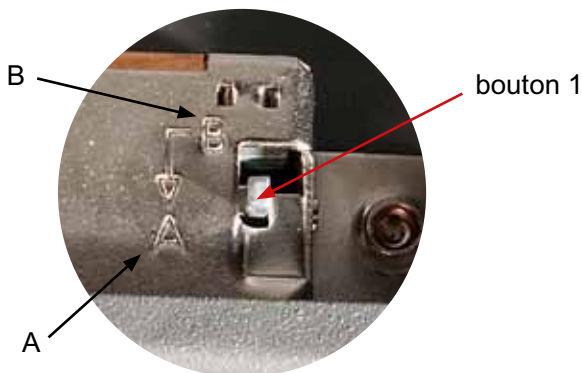

2- Composez votre code à 4 chiffres (retenez bien ce code)



3- Verrouillez ce code en repositionnant le bouton 1 sur B.

4- Pour ouvrir votre caisse composez votre code à 4 chiffres.

Le code usine par défaut est 0000.